

OMG Voucher Drucker

für das Ubiquiti UniFi System



Hinweise • Anleitung

OMG Voucher Drucker

für das Ubiquiti UniFi System

Inbetriebnahme

Um den Voucher-Drucker in Betrieb zu nehmen, sind folgende Schritte notwendig. Bei Verwendung des Brother Etiketten-Druckers, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Legen Sie die Rolle „Brother DK-11209 (62 x 29 mm)“ in den Drucker ein
2. Verbinden Sie den Drucker via USB mit dem Touchscreen
3. Verbinden Sie den Drucker mit der Stromversorgung
4. Deaktivieren Sie den „Editor Lite“ Modus am Drucker (LED aus)
5. Verbinden Sie den Touchscreen mit Ihrem Netzwerk
6. Verbinden Sie den Touchscreen mit der Stromversorgung
7. Rufen Sie das Webinterface des Voucher-Druckers auf und konfigurieren Sie Ihren UniFi-Controller wie unten beschrieben
8. Wählen Sie im Webinterface den Brother-Drucker aus

Sofern Sie den Epson Thermo-Drucker verwenden, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Legen Sie die mitgelieferte Rolle Thermo-Papier in den Drucker ein
2. Verbinden Sie den Drucker via USB mit dem Touchscreen
3. Verbinden Sie den Drucker mit der Stromversorgung
4. Verbinden Sie den Touchscreen mit Ihrem Netzwerk
5. Verbinden Sie den Touchscreen mit der Stromversorgung
6. Rufen Sie das Webinterface des Voucher-Druckers auf und konfigurieren Sie Ihren UniFi-Controller wie unten beschrieben
7. Wählen Sie im Webinterface den Epson-Drucker aus

OMG Voucher Drucker

für das Ubiquiti UniFi System

Webinterface

Der Voucher-Drucker bezieht die IP-Adresse in der Standardkonfiguration via DHCP. Um die IP-Adresse in Erfahrung zu bringen, klicken Sie auf das Zahnrad auf dem Touchscreen. Der Aufruf des Webinterface erfolgt über den Port 8443. Das Standardpasswort lautet „admin“.

Beispiel: **http://192.168.0.20:8443**

Verbindung mit dem UniFi-Server


Um den Voucher-Drucker mit Ihrem bestehenden UniFi-Server zu verbinden, muss der Voucher-Drucker via Netzwerk mit dem UniFi-Server kommunizieren können. Idealerweise erstellen Sie im UniFi-Server einen eigenen Admin-Benutzer für den Voucher-Drucker. Nun müssen die folgenden Felder ausgefüllt werden:

Controller-URL:	Adresse Ihres UniFi-Controllers (inkl. Protokoll & Port) (Beispiel: https://192.168.0.25:8443)
Controller-Benutzername:	Zuvor angelegter Admin-Benutzer auf dem Controller
Controller-Passwort:	Passwort zu dem zuvor angelegten Admin-Benutzer
Controller-Version:	Version Ihres Controllers (siehe Seite 3)
Controller-Site:	Eindeutige ID Ihrer Site im Controller (siehe Seite 3)

OMG Voucher Drucker


für das Ubiquiti UniFi System

Auslesen der Version des UniFi-Controllers

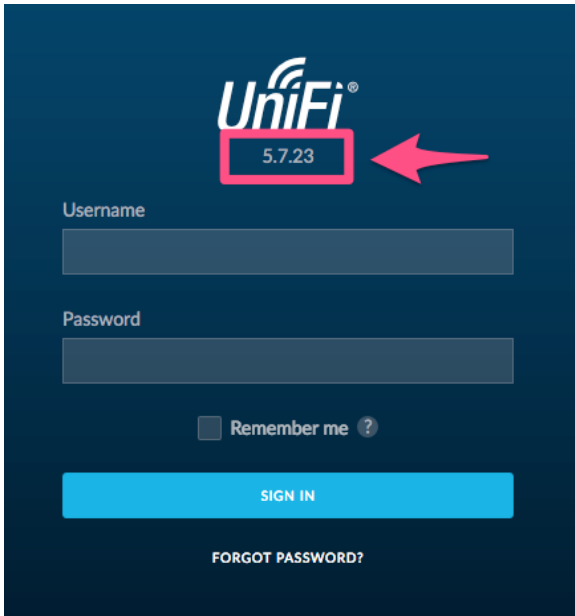

Die aktuell installierte Version des UniFi-Controllers kann kinderleicht im UniFi-Controller in Erfahrung gebracht werden, sobald Sie sich auf der Seite mit der Anmeldemaske befinden.

Auslesen der eindeutigen ID der Controller-Site

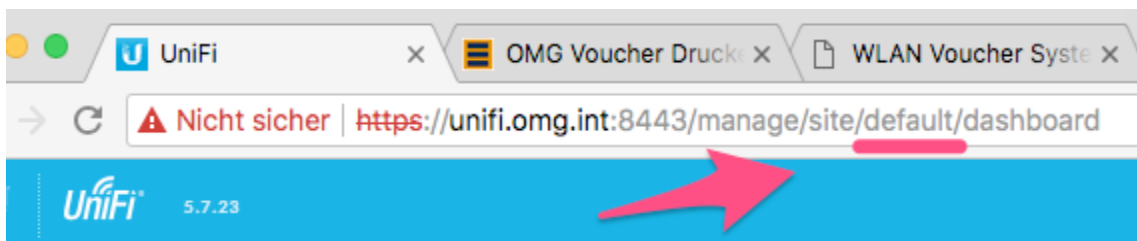

Die eindeutige ID der verwendeten Site im Controller kann aus der URL ausgelesen werden.